


Electrolux

エレクトロラックス 冷凍冷蔵庫 ERB34100W

家庭用

取扱説明書

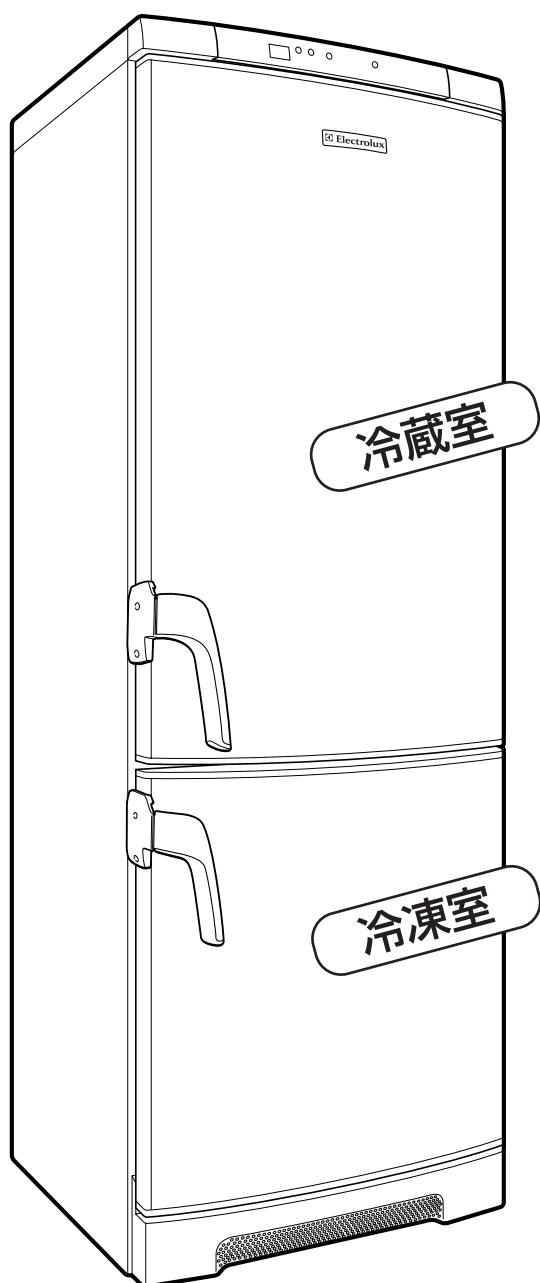


目次

ページ

1.必ずお守りください……………	①
2.据え付ける時は……………	③
3.電源を入れる前に……………	④
4.各部の名称とはたらき……………	⑤
5.食品の上手な保存と氷のつくりかた……………	⑦
6.上手な冷凍のしかた……………	⑨
7.こんな時は……………	⑩
8.お手入れ……………	⑪
9.故障かな?と思ったら……………	⑬
10.仕 様……………	⑭
11.アフターサービス……………	⑮

エレクトロラックス冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書を読んで正しくご使用ください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入を確かめ、
取扱説明書とともに保管してください。

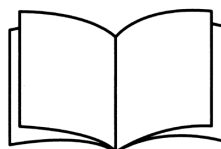

必ずこの取扱説明書
をお読みになってから
ご使用ください。


※左開きドアの場合は、ハンドルの取り付け向きが上下逆になります。

818 39 74-00/1

1. 必ずお守りください

安全上のご注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに記された注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また各注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容をもとに「警告」・「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告：**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意：**人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

(絵表示の例)



△記号は、警告・注意・お願いを促す内容があることを告げるものです。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が記されています。(左図の場合は「分解禁止」)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が記されています。(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。



警告

●改造はしないでください。修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口にご相談ください。



●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



●冷蔵庫や冷凍庫を廃棄処分するときは、ドアパッキングをはずしてください。幼児が閉じ込められると危険です。



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。




●庫内灯を交換するときは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。抜かずに作業すると感電することがあります。




●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。



●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。また、漏電による火災のおそれがあります。

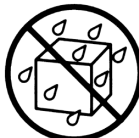

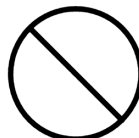



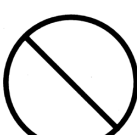


●引火しやすいものは入れないでください。爆発する危険があります。



<p>●可燃性スプレーを近くで使わないでください。 引火する危険があります。</p> 	<p>●ドアにぶらさがったり、引き出し扉に乗ったりしないでください。 冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてけがをすることがあります。</p> 
<p>●上に重量物を置かないでください。 ドアの開閉で落下し、けがをすることがあります。</p> 	<p>●上に水を入れた容器を置かないでください。 こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災のおそれがあります。</p> 
<p>●電源プラグを、冷蔵庫の背面で押し付けしないでください。 傷つき過熱発火のおそれがあります。</p> 	<p>●冷蔵庫には医薬品や学術試料は入れないでください。 家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。</p> 
<p>●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> 	<p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。</p> 
<p>●交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。</p> 	<p>●都市ガスなどのガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気を良くしてください。 引火爆発し、火災やけどの原因となります。</p> 
<p>●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。 振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因になります。</p> 	<p>●電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p> 
<p>●下記により発火・爆発を起こす恐れがあるため、決して行わないでください。</p> <div> <p>●機械内部・外部の換気に必要な開口部分をふさぐ</p> <p>●冷却回路を傷つける</p> <p>●霜取り行程を早めるために、ドライヤー等の器具を使用する</p> <p>●機器の食品保存室内部で、電気製品を使用する</p> </div> 	

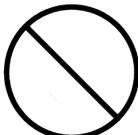注意

<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。</p> 	<p>●湿気の多いところや、水のかかるところへの設置は避けてください。 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。</p> 
<p>●冷凍室にビン類を入れないでください。 中身が凍って割れ、けがをすることがあります。</p> 	<p>●冷凍室内の食品や容器(特に金属製のもの)には、塗れた手で触れないでください。 凍傷になるおそれがあります。</p> 
<p>●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p> 	<p>●冷蔵庫を据え付ける場合、調整脚が必ず床につくように高さを調整してください(前後左右2個)。 調整が不十分ですと、ドアの開閉で冷蔵庫が動いたり、転倒したりしてけがをすることがあります。</p> 
<p>●ドアを開いたままにしないでください。 庫内灯が異常発熱して故障の原因になります。</p> 	


2. 据え付ける時は

次の内容にしたがって正しく据え付けてください。

床が丈夫で水平な所


1. 冷蔵庫がガタつくとき

冷凍室のドアを開け、冷凍室の通風口カバーを手前に引いてはずします。調節脚のネジ部を見ながらスパナで脚の高さを調節してください。

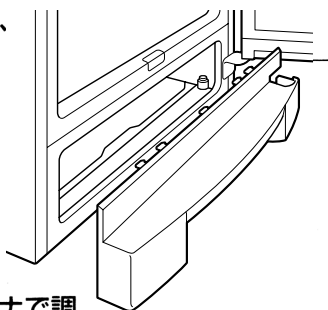

付属の調節脚用スパナで調節脚の高さを調節します。

スパナ

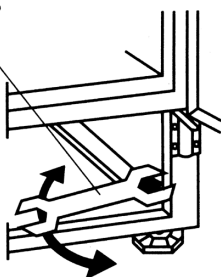


2. じゅうたん・たたみなどの上に据え付けるとき

下部全面に丈夫な板を敷いてください。じゅうたん・たたみなどが冷蔵庫に触れると熱で変色することがあります。

風通しのよい所

風通しが悪いと、冷えが悪くなります。

設置スペース

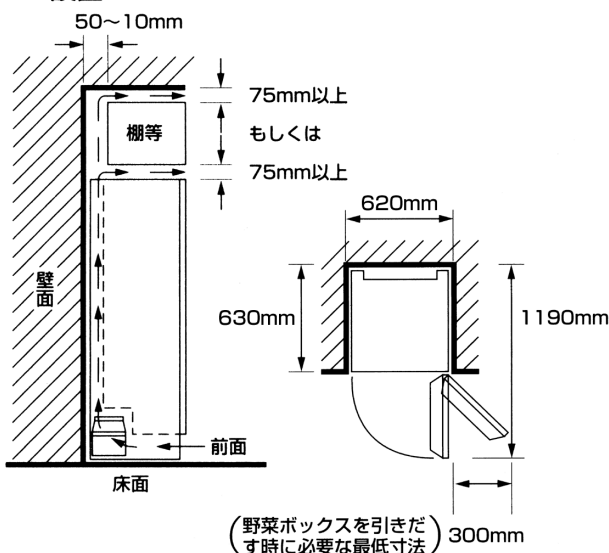

熱気、湿気の少ない所

1. 日光や、熱気のある所では冷えが悪くなり、電気のムダ使いになります。
2. 湿気の多い所や、水がかかる所への据え付けは、サビや故障の原因になります。

アースをしてください


1. 次の場所での据え付けは、必ずアースをしてください。

- ①土間などの地面またはコンクリートの床面。
- ②洗い場など、水のかかるおそれのある場所。
- ③地下室など、湿気のある場所。
- ④その他、湿気、水気のある場所。

アース工事は、法令により電気工事士による第3種設置工事（100%Ω以下）が必要です。お買い上げの販売店または、電気工事店に依頼してください。

2. アース線の接続

- ①冷蔵庫背面のアース線接続用ネジにアース線をつなぎます。

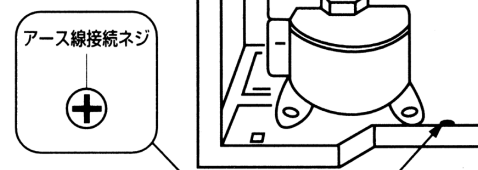

- ②接続してはいけない所


- 水道管
- ガス管……（引火の危険があります。）
- 電話線のアースや避雷針……（落雷のとき大きな電流が流れて危険です。）

3. 漏電しゃ断機について


食堂の洗い場など水気の多い所に据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断機を設置することが、義務づけられていますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

背面ストッパーを取り付けてください

本体設置の際同梱されている背面ストッパーを放熱の為図のように本体背面左右に取り付けてください。

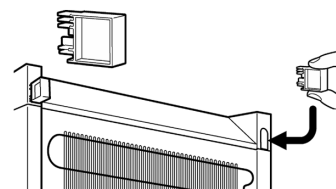


設置の際輸送用サポートを
図の様にはずしてください

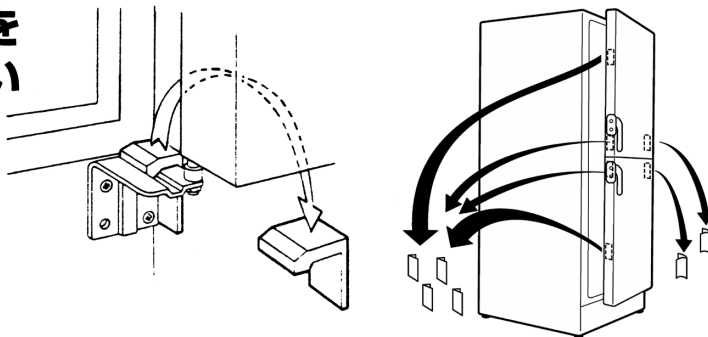



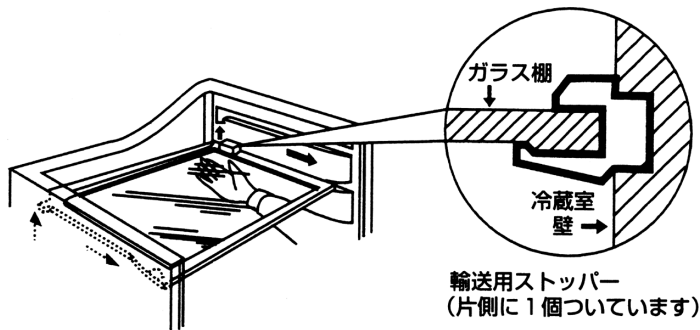



ガラス棚の据え付け方

ガラス棚を固定している輸送用ストッパーを手前にスライドさせ、ガラス棚の奥を押し上げながら手前に引き本体からガラス棚をはずします。ガラス棚についている輸送用ストッパーをはずし、再びガラス棚を本体に入れます。



同梱物を確かめてください

●同梱されているもの

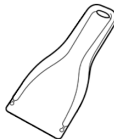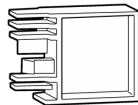調節用スパナ	排水口クリーナー	製氷皿	卵スタンド	霜取用ヘラ	背面ストッパー
					
○	○	○	○	○	2ヶ

3.電源を入れる前に

使用開始前の準備




注意


設置後2～3時間は電源プラグを差し込まないようにしてください。
横に倒して輸送された場合、すぐに電源を入れると故障の原因になります。

1. 庫内、付属品をよく拭き、輸送中の汚れを落とします。
2. 付属品を正しい位置に取り付け、電源プラグをコンセント(交流100V)に差し込みます。
3. 冷蔵室、冷凍室の温度調節つまみをセットします。温度調節つまみの「●」印は(切)になりますのでご注意ください。
4. 2～3時間運転し、庫内がよく冷えてから食品を入れます。

4.各部の名称とはたらき

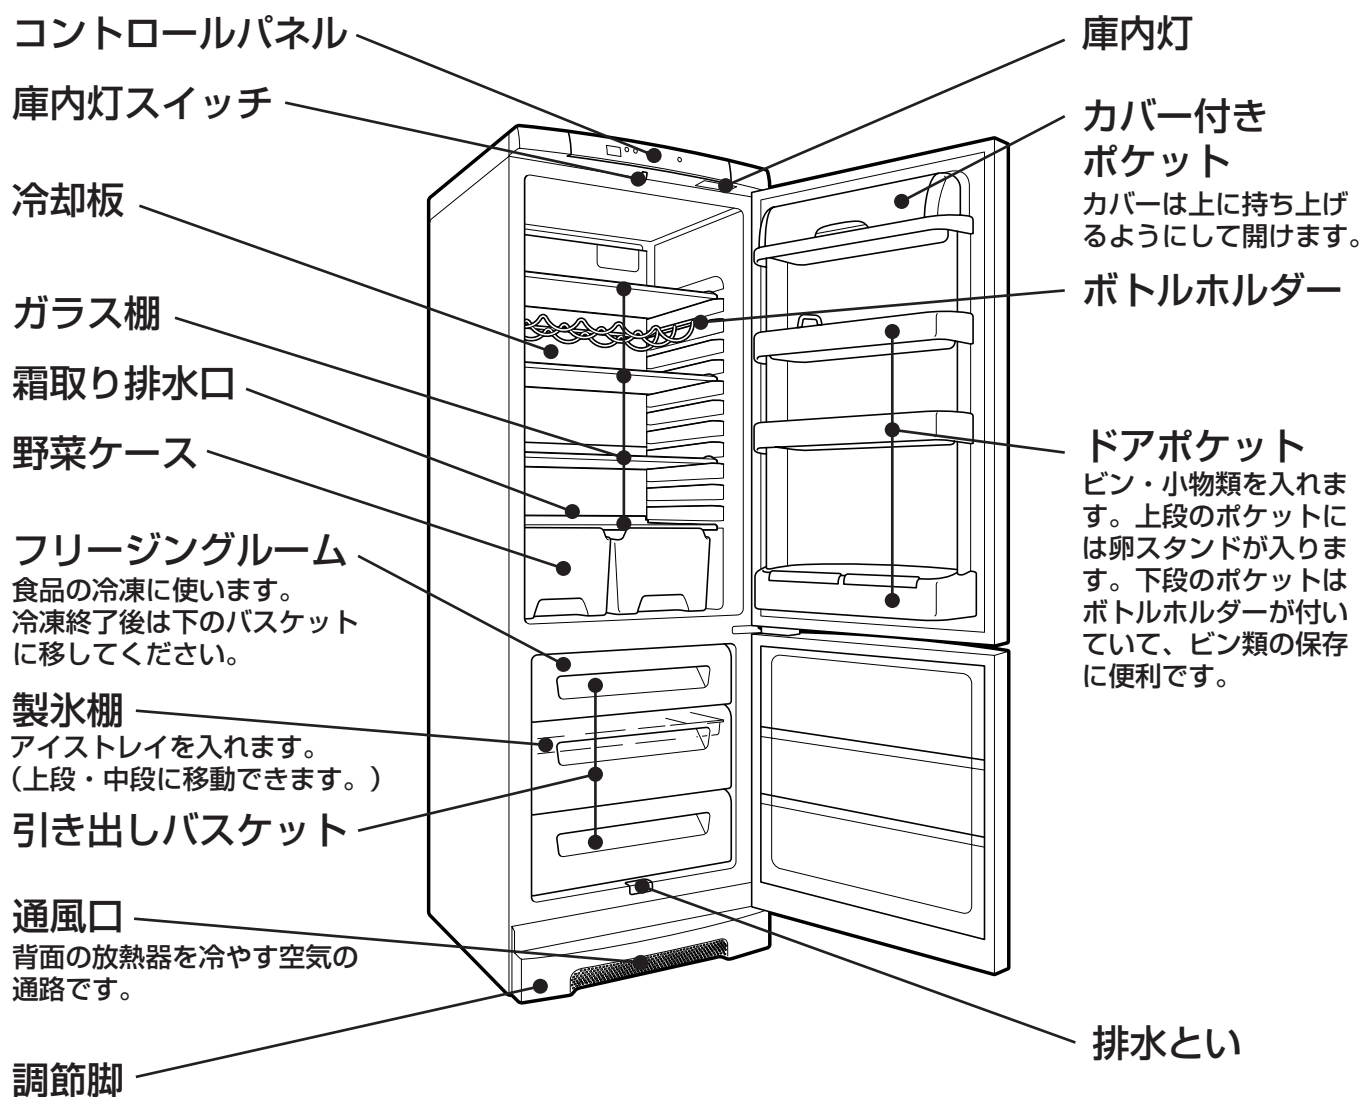


コントロールパネル

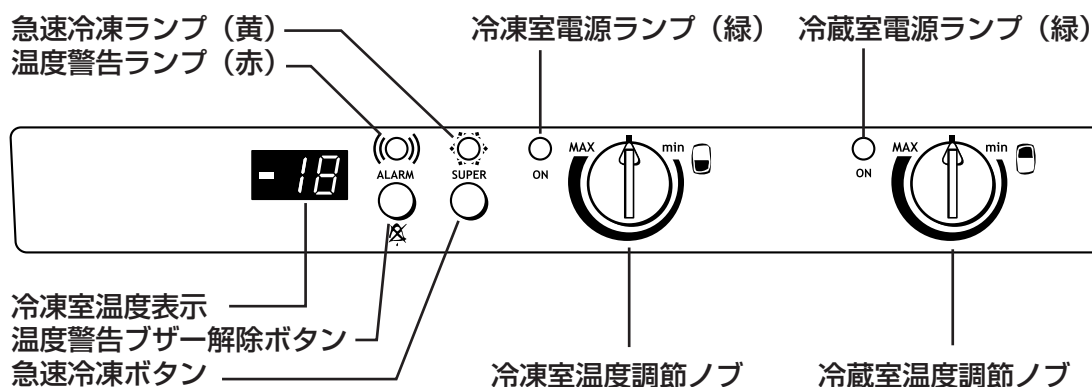

操作のしかた


〈冷凍室〉 冷凍室温度調節ノブで冷凍室の温度を調節します。

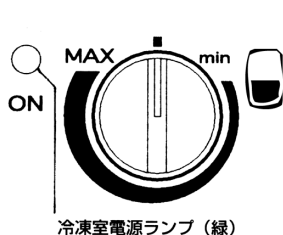

冷凍室電源ランプ (緑)

- : 電源 (切)
- min : あまり冷やす必要のないとき
- MAX: 冷凍室を強く冷やすとき
- 通常は「min」と「MAX」の中間の位置でお使いください。
- ☆電源が入ると、電源ランプ (緑) が点灯します。

〈冷蔵室〉 冷蔵室温度調節ノブで冷蔵室の温度を調節します。

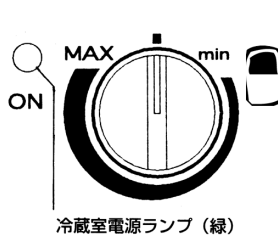

冷蔵室電源ランプ (緑)

- : 電源 (切)
- min : あまり冷やす必要のないとき
- MAX: 冷蔵室を強く冷やすとき
- 通常は「min」と「MAX」の中間の位置でお使いください。
- ☆電源が入ると、電源ランプ (緑) が点灯します。

〈急速冷凍・温度警告〉

■急速冷凍のしかた

急速冷凍機能を使用するときは、急速冷凍ボタンを2秒押してください。急速冷凍ランプ (黄) が点灯し、急速冷凍を開始します。もう1度ボタンを押すとランプが消え、通常運転に戻ります。

⚠️ ご注意

- 急速冷凍運転中は、コンプレッサーが連続運転状態となるので、冷凍室の温度調節ノブは機能しなくなります。
- 急速冷凍機能は 48 時間後に自動的に解除され、通常運転に戻ります。

■温度警告


冷凍室内の温度が異常に高くなった場合に、温度警告ランプが点滅し、ブザーを鳴らして異常をお知らせします。温度警告ブザーを消したいときは温度警告ブザー解除ボタンを押してください。

- 初めてご使用になる時は、庫内温度が十分下がるまで、温度警告を行います。
- 故障かな?と思ったら (⑬ページ) もご参照ください。

温度警告
ランプ (赤)



ALARM




温度警告ブザー
解除ボタン

急速冷凍
ランプ (黄)



SUPER




急速冷凍
ボタン

冷媒についてのご注意 (必ずお守りください)



警告

この冷凍冷蔵庫は冷媒 (庫内の冷却に必要な物質) として、炭化水素 (イソブタン) を使用しています。炭化水素は天然ガスの一種で、現在多くの冷凍冷蔵庫で冷媒として使われているフロン類に比較して環境に与える影響が非常に少ない物質ですが、可燃性を有しています。冷媒は「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出す可能性は極めて少ないものですが、冷却回路が傷ついた場合などには漏れ出し、発火・爆発の原因になることがあります。

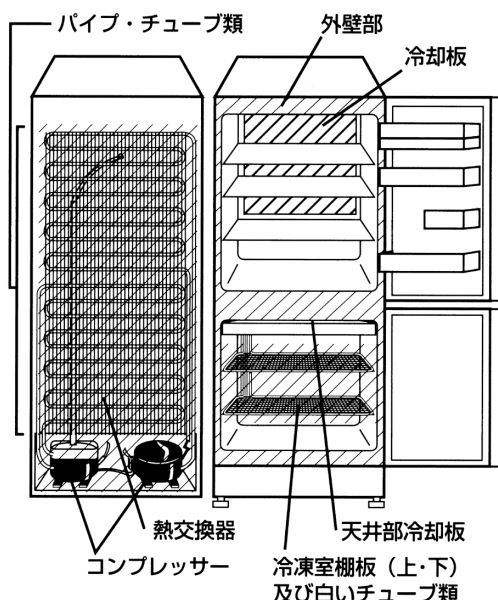

ご使用に当たっては、以下の点にご注意ください。特に左図に指示されている「冷却回路部分 (斜線部分)」を傷つけないようにご注意ください。

- ①初めてのご使用の前に
輸送や設置の際などに冷却回路や庫内の壁に傷がついていないか確認してください。傷があるものはご使用にならないでください。
- ②ご使用にあたって
1~2ページの「必ずお守りください」に記載された警告・注意事項をお守りください。
- ③霜取り及びお手入れの際には
 - ・必ず本体の電源を切り、電源プラグを抜いてから霜取りやお手入れを行ってください。
 - ・ドライヤーなどの電気製品や火気その他を利用する機器・器具を使って霜を溶かすことは絶対にしないでください。万一冷媒が漏れ出している場合に、発火・爆発する可能性があります。
 - ・「霜取りスプレー」の類は使用しないでください。
 - ・先の尖ったものなど、庫内を傷つける可能性のあるもので霜を取ったり、お手入れをしないでください。付属の「霜取用ヘラ」をお使いください。
 - ・本体背部の熱交換器のお手入れをされる場合には、傷つけないよう特にご注意ください。
- ④庫内の壁や冷却回路を傷つけてしまった場合には
火気や電気製品の使用を避け、窓を開けて室内の換気を充分に行い、販売店または当社サービス部に修理をご依頼ください。(この冷蔵庫本体のスイッチを切ったり、プラグを抜いたりしないでください。また、換気扇も使用しないでください。)

5.食品の上手な保存と氷のつくりかた

食品の保存場所について

各部の特長、温度を知って、庫内温度に合わせて保存してください。
庫内温度は場所によって多少異なります。

●図の中の温度は、温度調節ノブを通常使用の設定にしたときの温度の目安です。
(温度調節ノブ中間の位置)

奥の壁（冷却板）

食品を奥の冷却板に当てないでください。

常に霜や水滴がついていますが故障ではありません。自動的に庫外に排出され、コンプレッサーの余熱で蒸発されます。

野菜ケース

- 野菜を保存するときは乾燥を防ぐためラップ類で包んでください。
- やわらかい野菜は上に入れてください。下にすると傷める場合があります。
- いも類、バナナ、かぼちゃ、ごぼう、玉ねぎなどは冷蔵庫に入れて保存する必要はありません。

製氷棚


アイストレイを入れます。
(上段・中段に移動できます。)

野菜ケース上のガラス棚

水気の多い食品は入れないでください。温度が低いため凍ることがあります。

冷凍室

ビン類は中身が凍って割れる場合がありますから保存しないでください。

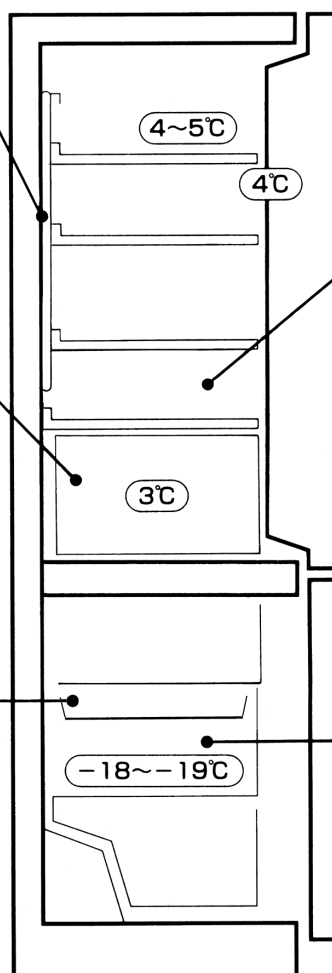

← 前面

周囲温度や内容物により温度は多少変化します。




冷蔵庫の食品凍結についてのご注意

次のような場合は、冷蔵庫の食品が凍結することがあります。


- 温度調節つまみを「MAX」のままにしておいたとき。(つまみを「中間の位置」に戻してください。)
- 水気の多い食品を、冷蔵庫奥に入れたとき。
- 冬など周囲温度が5℃以下になったとき

冷蔵するときは（食品は先に入れたものから順に使い切ってください）

- 適当なすき間をあけます。
詰め込み過ぎは冷気の流れを悪くします。
- 室温程度に冷まします。
熱いまま入ると、ほかの食品の保存状態を害し、電気代のムダにもなります。
- 密閉容器かポリ袋、またはラップなどで密封します。
- 食品は清潔にします。
びん類や包装している食品は、汚れをとって保存します。水洗いした後水気を拭き取ります。

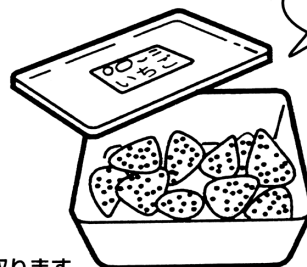

氷のつくりかた

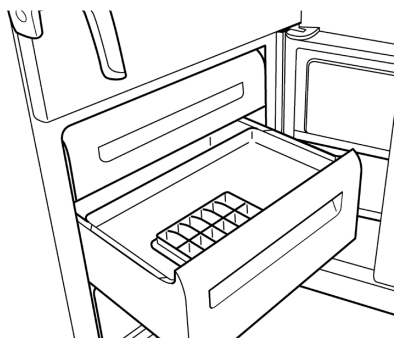


1. アイストレイの仕切りの少し下まで水を入れ、フリーザートレイに置きます。

製氷皿は上段・中段どちらでも使えます。


- 急ぐときは、フリージングルームに入れ、急速冷凍ボタンを（入）にします。

2. 氷ができたら製氷皿をねじって氷を取り出します。

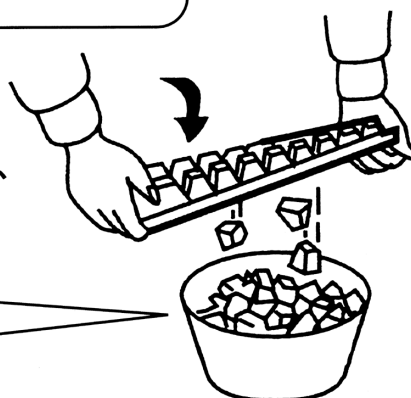

⚠ 注意

1. 製氷皿を右図のように曲げると割れることがあります。
2. 製氷皿が冷凍室の棚や奥へ凍りついてはなれないときは、水かぬるま湯をかけてはずしてください。キリやナイフ等のとがった物では絶対にはずさないでください。冷凍室を傷め、冷媒が漏れ出す可能性があります。これによる修理は保証期間中でも有料です。

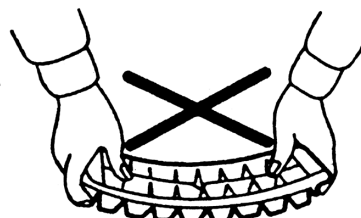


6.上手な冷凍のしかた

フリージングのしかた

1. 食品を入れる24時間前にコントロールパネルの急速冷凍ボタンを押し、あらかじめ予冷しておきます。

2. 食品を冷凍室上段のフリージングルームに入れます。

3. 冷凍終了後、急速冷凍スイッチを必ず切ります。
(48時間後に自動的に切れます)

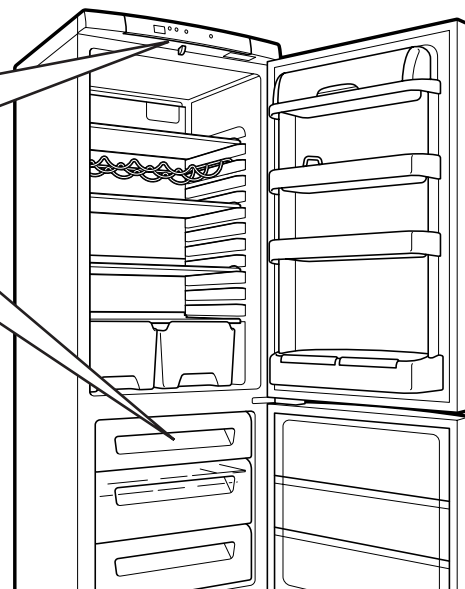


お願い

- フリージングを行う場合は、前もって急速冷凍スイッチを(入)にして、冷凍室内をできるだけ低温にしてから食品を入れてください。
- 食品のフリージングは、フリージングルーム(冷凍室の一番上の棚)で行ってください。フリージングルームが最も速く冷凍できます。

冷凍のコツ


食べ方、使い方の工夫をし、いろいろな食品に応用しましょう。冷凍後も味、香り、水分、栄養などが徐々に変化します。1～3ヵ月を目安に、早く召し上がってください。

- ①新鮮な材料を使う。
- ②加熱したり、下味をつける。
食品の味が変わりにくくなります。
- ③密封する。
ラップや密閉容器に入れます。
食品の乾燥を防ぎ風味が長持ちします。
- ④熱いものはよく冷ます。
- ⑤日付けを入れる。
保存期間がわかって便利です。
- ⑥薄く、小さく、小分けする。
速く凍るので味落ちが少なくなります。
- ⑦冷凍中はドアを開けない。
- ⑧再フリージングをしない。

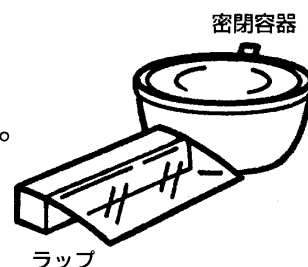



解凍して食べるときは

解凍はしすぎないこと。生のまま冷凍したものは、完全に溶かすとドロップが多くなり、うまみや栄養分が逃げるので、半解凍で止めましょう。電子レンジで解凍する場合はとくに慎重に。

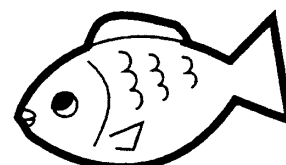


半解凍

7.こんな時は
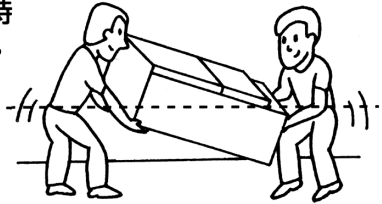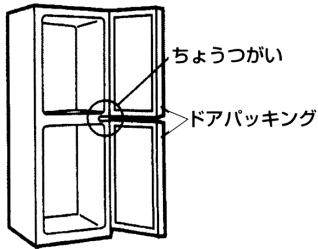
<p>場所を変えるとき</p>	<p>移動するとき 2人以上で冷蔵庫のドアを上にして側面と前脚部を持ちます。なお、ドアを持って動かさないでください。 転居などで運搬するとき（50/60Hz共用です） 横積みしないでください。 傷つきや圧縮機の故障の原因になります。 移動する時は、食品を出し、製氷皿の水は捨て、蒸発皿に残水がないことを確認してください。 （蒸発皿は冷蔵庫背面の圧縮機の上にあります。） *再設置後、2～3時間はプラグを差し込まないでください。故障の原因になります。</p> <p>（水平持ち運び禁止）</p> 
<p>停電のとき</p>	<p>ドアの開閉はひかえてください。ドアを閉め切っておけば、1～2時間以内の停電は食品にほとんど影響ありません。 停電が予告されたとき ●1～2時間ぐらい前から、食品の追加保存を避けて、温度調節つまみを「MAX」にして、庫内を良く冷やしておいてください。 ●停電が終われば温度調節つまみを元に戻してください。 ●氷をたくさんつくり、ボウル等に入れ冷蔵庫に置きますと、食品の温度が下がりにくくなります。</p>
<p>庫内灯の交換</p>	<p>お買い上げの販売店または当社にご相談ください。</p>
<p>冷蔵庫を排棄するとき</p>	<p>幼児の閉じ込み事故を防ぐため、次のことを守ってください。 ●ちょうつがいとドアバックンを外して、ドアが閉まらないようにしてください。 ●可燃性の冷媒を使用しているため、冷却回路（特に本体裏面の熱交換機）を傷つけないでください。（→6ページをご覧ください） ●本機は家電リサイクル法の対象になっていますので、メーカー指定場所へお持込みください。</p> 
<p>ドアを左開きするとき</p>	<p>この製品は右開きドアですが、ヒンジの取り換えにより左開きドアにすることができます。お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。</p>

付属品の外し方 外すときは図のようにしてください。（付け方は、外し方の逆の順番です。）

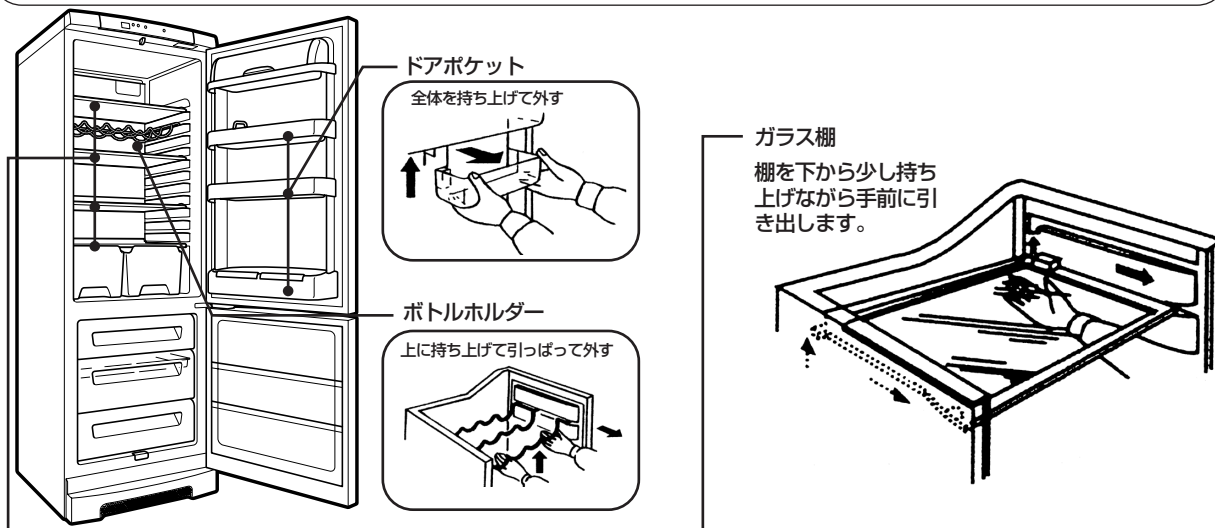

8.お手入れ

- 庫内が汚れていると食品が長持ちしないだけでなく、入れた食品がかえって汚染されることがあります。定期的に次のようなお手入れをしてください。



警告

安全のため、必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。



ご注意


- ①水をかけて清掃しないでください。
- ②洗剤は中性洗剤（食器用洗剤）をお使いください。次のものは、塗装面やプラスチック部分を傷めるので、使用しないでください。（アルカリ洗剤、粉石けん、みがき粉、熱湯、たわし、シンナー、ベンジン、アルコール）

お手入れの方法

1. 柔らかいふきんにぬるま湯か中性洗剤を含ませて拭いてください。
2. 中性洗剤を使ったときは、水洗いしたふきんを良く絞って拭いてください。


野菜ケース

水がたまると野菜が傷みやすくなるので、外して、清掃してください。汚れがひどいときは、丸ごと洗ってください。

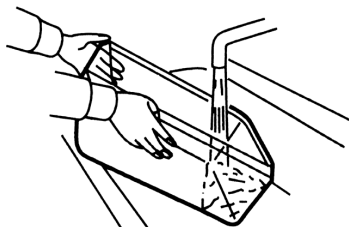

背 面

背面の放熱器にほこりがたまると、放熱が悪くなり電気代のムダになります。半年に一度は、掃除機でほこりを取ってください。その際放熱器等を傷つけないようご注意ください。

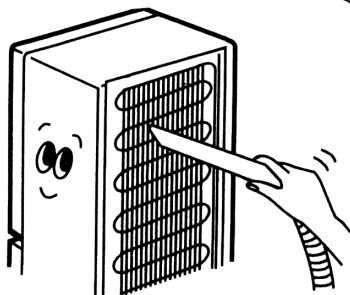


引き出しバスケット

3～4ヶ月に一度、外して清掃してください。

ドアポケット・網棚

柔らかいふきん等で拭いてください。汚れのひどいときは、外して洗います。外し方は10ページ「付属品の外し方」をご参照ください。

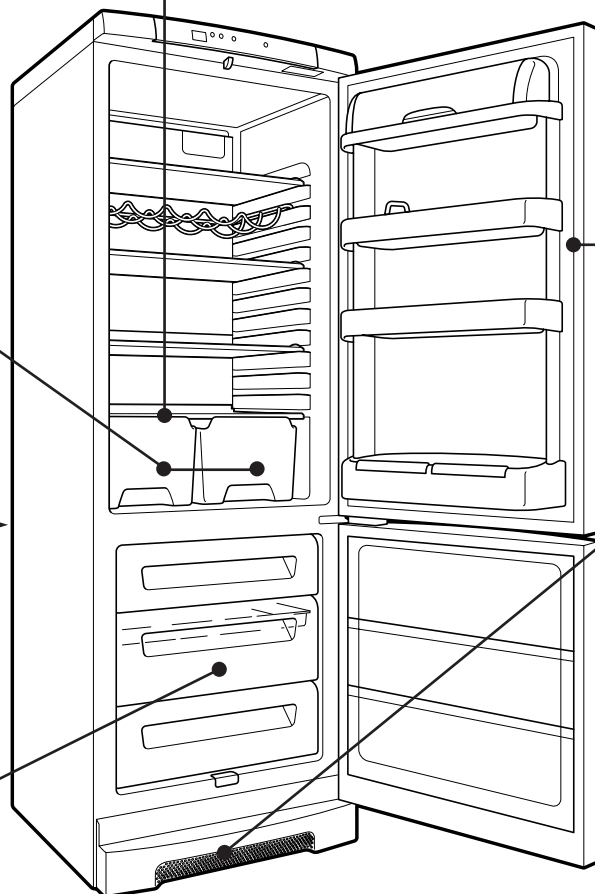

庫内灯の交換方法


⚠ 警告

安全のため、必ず電源プラグを抜いて交換してください。



- ①コントロールパネル下の庫内灯カバーを開けます。
- ②庫内灯を反時計回りに回して庫内灯をはずします。
- ③庫内灯を時計回りに回して取り付けカバーを締めます。

※庫内灯：125V 25W
口金E14
庫内灯のご注文は
当社にご用命ください。

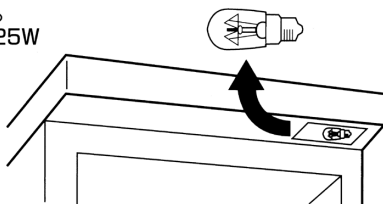


霜取り水排水口

水あかでふさがると庫内に水があふれるので、半年に一度掃除してください。

排水口クリーナー

冷蔵庫冷却板下の排水口が詰まった際、排水口クリーナーで何度か抜き差しを繰り返して、穴を掃除します。

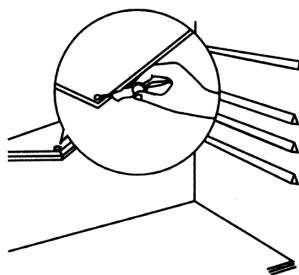

ドアパッキン

食品の汁などがつくと早く傷み、冷気漏れの原因や電気代のムダにもなります。とくに下の部分は傷みやすいところです。定期的に汚れを拭き取ってください。

通風口


ほこりがたまると、風通しが悪くなるのでほこりを取ってください。

通風口カバーの外し方

冷凍室のドアを開けた状態で、手前に引いて外します。

はめかた

通風口の下フックを合わせてから押し込みます。

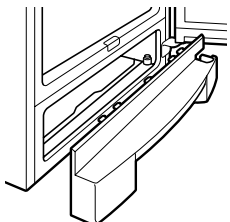

霜取りの方法

冷蔵室は自動霜取りですが、冷凍室は手動霜取りですので、棚に付着した霜が約5mmになったときを目安に霜取りを行ってください。


1. 冷凍室温度調節つまみを「●」(切)に合わせます。その際コインを使用し、電源ONランプ(緑)が消えるまで左に回してください。

2. 食品を取り出し新聞紙等で包み、できるだけ温度の低いところに置きます。

冷蔵室をあらかじめ「MAX」にセットしておき、食品を一時そちらに移すのも一案です。

3. 通風口カバーを外し、冷凍室の前面下部にある排水といを逆に取り付けます。ボール等の容器を下に置き、霜取りの水を受けます。ドアは半開きにしておきます。

温水の入ったボウルを棚の上に乘せると霜取り時間を短縮できます。

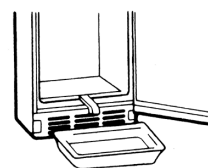

4. 氷結部分は一定時間たってゆるくなってから付属プラスチックのへらや手で取り除きます。

5. 霜取りが終わったら内部を良く拭き、温度調節ノブをセットしてから食品をもとに戻します。

⚠ ご注意

- ①霜取り時間を短縮するために、温水の入ったボウルを使用する際は、棚の表面を傷つけないような容器を用いてください。また、熱いボウルがプラスチック性の内壁に触れると変形する恐れがありますので、ご注意ください。
- ②ナイフや金属製の道具を使っての霜や氷のはぎ取りは絶対に行わないでください。冷却器を損傷し、冷媒が漏れ出す可能性があります。
- ③ドライヤー等の電気器具は絶対に使用しないでください。また、この場合の修理は保証期間内でも有料となります。→詳しくは6ページ「冷媒についてのご注意」をご覧ください。

お願い

- お手入れの後は、次の点検をしてください。

- ①電源コードや電源プラグが傷んでいませんか。
 - ②電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込みましたか。
 - ③アース線がはずれていませんか。
 - ④正しく据えつけられていますか。
- 長時間使わないときは、プラグをコンセントからはずし、庫内を清掃した後、換気のため冷蔵庫のドアを開けてください。

9.故障かな？と思ったら

次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

状 況	次の点をお調べください。
まったく冷えないとき	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ●温度調節つまみを「●」（切）にしていますか。 ●ご家庭のヒューズ・ブレーカーは切れていませんか。 ●停電していませんか。
よく冷えないとき	<ul style="list-style-type: none"> ●食品は詰め過ぎていませんか。 ●熱いものを少し前に入れませんでしたか。 ●ドアはきちっと閉まっていますか。 ●冷蔵庫の上のすきをふさいでいませんか。 ●日光が当たったり、近くにガスコンロがありませんか。
冷蔵庫の食品が凍るとき	<ul style="list-style-type: none"> ●温度調節の設定が「MAX」になっていませんか。 ●凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか。 ●周囲温度が5℃以下になっていませんか。
音がうるさいとき	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が壁に当たっていませんか。 ●据え付けが悪くガタついていませんか。 ●設置場所の床はしっかりしていますか。 ●急速冷凍スイッチが入りっぱなしになっていませんか。 ●本体下の通風口のカバーがはずれていませんか。 ●ときどき水の流れるような音やボコボコあるいはジュッというような音がするときは、冷媒の流れる音で停止中も出ることがありますが、故障ではありません。
冷蔵室の奥の壁に霜や氷、水滴がつく	<ul style="list-style-type: none"> ●冷蔵室の奥の壁は、冷却板になっているため、常に霜や氷や水、または水滴がつきますが、故障ではありません。
ドアパッキンに霜、露がつく	<ul style="list-style-type: none"> ●湿度や周囲温度が高いときや、ドアの開閉が多いときはこのような症状が出ることがあります。そのまま自然に取れますが、ドアパッキンの露がひどい場合は、乾いた布で拭き取ってください。
冷蔵室に水がたまる	<ul style="list-style-type: none"> ●食品が背面の壁に触れていませんか。 ●霜取り水の排水口が水アカなどで詰まっていますか。
温度表示が自分で測定した庫内の実際の温度と異なる	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は電源を入れてから庫内が完全に冷えるまでに24時間かかります。このため、電源を入れたばかりで機器の冷却が十分でない場合、庫内の実際の温度と本機の温度表示に5℃以上のずれが生じることがあります。この差は徐々に解消されます。また、コンプレッサーが作動している最中は、3℃以上のずれが生じることがあります。
冷凍庫のドアを開けたままのとき、または冷凍庫のドアを開閉した直後に温度警告ブザーが鳴った。温度表示を見たら-17℃かそれに近い温度が表示されていた。	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は15～20分ごとに庫内の温度を測定し、その時点での温度を表示します。このため、ドア開閉直後の温度を正確に表示できない場合があります。この場合、冷凍室温度調整ノブを少しMAX側に回してください。ブザーが鳴ったら温度警告ブザー解除ボタンを押してください。解除ボタンを押してから2時間経過しても温度警告ランプが点滅している場合は、サービスセンターにご連絡ください。実際の温度警告ブザーは、温度センサーが-13℃付近で作動します。

10.仕様

型 名	ERB34100W		
電 源	100V		
	50Hz／60Hz		
消費電力	240W(50Hz) 260W(60Hz)		
※消費電力量	362kWh/年 (50Hz/60Hz)		
有効内容積	311L	冷蔵室224L	
		冷凍室 87L	
外形寸法	幅 595mm	奥行 × 623mm	高さ × 1800mm
重 量	88kg		

※JIS C9801-2006

11.アフターサービス

保証について

1. この電気冷蔵庫には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容を良くお読みのうえ大切に保存してください。もし販売店の印がない場合は、お客様が必ず購入日をご記入くださるようお願いいたします。
2. 保証期間はご購入の日から1年間です。保証書の記載内容により修理いたします。ただし、次の部分のみ5年間です。放熱器（凝縮機）、圧縮機、毛細管、冷却器、配管（保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書及びこの取扱説明書を良くお読みください。）保証書がない場合は、無償保証が受けられない場合があります。
3. 保証期間後の修理は…販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

1. 13ページの「9. 故障かな？と思ったら」を良くお読みのうえ、もう一度調べてください。
2. それでも異状があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、ご購入の販売店または当社に次のことをご連絡のうえ修理をお申し付けください。お申し出により出張修理いたします。

品名：冷凍冷蔵庫
形名：ERB34100W
故障の状態（できるだけ詳しく）

ご自分での修理はしないでください。
大変危険です。

補修用性能部品について

電気冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年です。

- ①この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- ②補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことはご購入の販売店または当社にお問い合わせください。

（エレクトロラックス・ジャパンお客様ご相談窓口）
〒108-0022
東京都港区海岸 3-2-12 安田芝浦第2ビル
☎ 0120-5445-07
TEL : 03-5445-3363
FAX : 03-5445-3362

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検をぜひ！



こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている
- ビリビリと電気を感ずる
- その他の異常や故障がある


使用
中止

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

MEMO

MEMO

MEMO

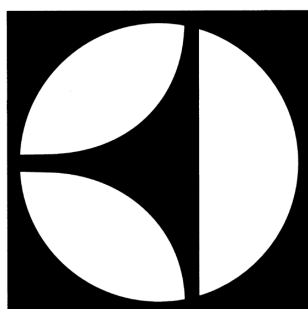

Electrolux

こんな症状が出たら使用を中止してください

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 本体に触れて電気を感じる
- 焦げくさい臭い等がする
- 運転中に異常音や振動がある
- 水もれがする
- その他異常や故障がある



すぐに電源プラグを抜いて、
エレクトロラックス、もし
くは、販売店に点検、修理
をご相談ください。



エレクトロラックス・ジャパン株式会社
ホームプロダクツ事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12安田芝浦第2ビル
TEL.03-5445-3363 FAX.03-5445-3362
サービス相談窓口(フリーダイヤル)0120-5445-07

お客様へ…お買い上げ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買い上げ日	年 月 日
販 売 店 名	
	電話番号 ()

●外観・仕様は改良のため、お断りせず変更することがあります。